

Guard Me™



ガードミー取り扱い説明書





設置前に必ずご確認ください！

設置前に支柱とゲート本体を接続し、正しく開閉できるかご確認ください。

確認後、支柱とゲート本体を外す際は支柱上部のボタンを横にスライドさせて真下に押し、ゲートを垂直に外してください。

取り付け場所の強度を確認してから設置してください。

固定下地のない壁には適しません。

<注意事項>

- ❶ 間違った設置をすると、とても危険です。必ず取扱説明書の説明に従って設置してください。
- ❷ 間違った部品や、壊れた製品などの使用は絶対にしないでください。
- ❸ 必要な部品は正しく使用してください。
- ❹ 製品を窓に設置するのは大変危険です。絶対におやめください。
- ❺ エクステンション（別売）は1本のみ追加が可能です。それ以上の拡張使用は絶対におやめください。
- ⚠ 子供が製品で遊んだり、よじのぼったりするのは大変危険です。
- ❻ ゲートをまたいだり、揺り動かしたりしないでください。
- ❼ この製品は室内専用です。直射日光を避けてください。
- ❶ 設置は正確に、正しく設置された場合はカチッとほまる音がします。
- ❷ ゲートは、階段の途中には設置せず、階段上側の場合は最上段の階段口に、階段下側の場合は一番下のフロア部分に設置してください。
- ❸ 階段上に設置する場合は、最上段から9cm（エクステンションなしで設置の場合）、エクステンションを使用する場合は13cm離して設置してください。

- ⚠ …………… 注意すること
- ❶ …………… 必ず守ること
- ❷ …………… してはいけないこと

<重要>

- ❶ 製品がゆるんで伸びてしまわないために、できる限り強く締めてください。階段口など転落の危険のある場所に設置する場合は、ゆるみがないことを確認してください。
- ❷ この製品によって事故が完全に防げるというものではありません。つねにお子様からは目を離さないでください。
- ❸ この製品は2歳までの子供を基準に作られています。ただしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようお願いいたします。
- ❹ 付属のネジは木材設置用のものです。金属など他の材質へ設置の場合は、その材質に合うウォールプラグを使用してください。レンガや石壁、固定下地のない壁面、また他の異種材に設置する場合は表面が滑らかな当て木を壁に取り付けるなど、取り付け場所の強度を確認して設置してください。
- ❶ 取り付け場所に巾木など段差がある場合は、段差を埋めるスペーサーなどが別途必要になります。ゆがみが生じないよう、段差のサイズに合わせて別途ご用意ください。
- ❷ 製品が壊れたり、何かしらのアクシデントが発生した場合は、決して再使用することはしないでください。
- ❸ 定期的に点検を行い、ネジがきちんと締まっているか、ゲートがゆるんでいないかを確認ください。
- ❹ 部品は、メーカー純正のものを使用してください。
- ❶ 製品は手動で閉まる構造です。安全のために、必ず正しく閉まっていること、使用しない時はロックされていることを確認してください。

*この製品はヨーロッパEN基準1930:2011に従っています。

*この製品はABS樹脂、TPU（熱可塑性ポリウレタン）、PA（ポリアミド）で作られています（PVCフリー）。

*お手入れは、ぬるま湯程度の石鹸水を使用し、布を湿らせて拭いてください。決して研磨剤や漂白剤は使用しないでください。

*この説明に従って設置され、正しく機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。

*その他不明点などは、購入された販売店に直接お問い合わせください。

Contents

- 4  準備/手順
- 6  設置時の注意
- 9  パーツリスト
- 10  パネル組み合わせ
- 13  専用エクステンション
パネル組み合わせ
- 16  パネルの取り外し方
パネルの取り付け方
- 17  外側設置 取り付け方
- 24  内側設置 取り付け方



準備/手順



1 設置時の注意をよくお読みください

P2,6

2 パーツリストを読んで、すべてのパーツが揃っていることをご確認ください

P9

3 右ページを参考に 設置タイプをご確認ください

P5

4 下記の該当ページをよく読んで パネルを準備してください

type A P10

type B P10

type C P13

type D P13

5 下記の該当ページをよく読んで 製品を取り付けてください

type A P17


type B P24

type C P17

type D P24

あなたの設置タイプは？

右図を参考に、必要箇所を測りながら
設置タイプを確認しましょう

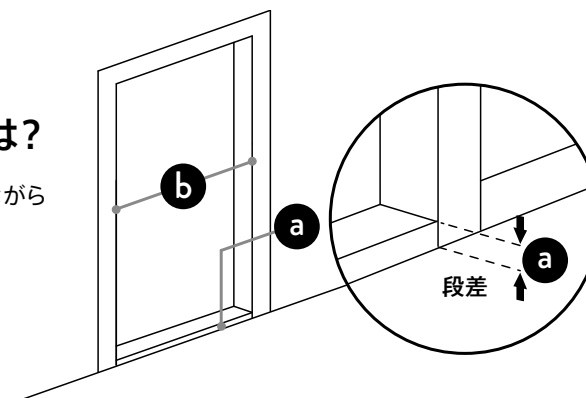

a が2.5cm以内

YES

NO

製品をドアフレームの内側に付けたい

YES

NO

b が89cm以内

b が79.5cm以内

YES

NO

YES

NO

type B

type D

type A

type C

内側設置タイプ

専用エクステンションパネル+
内側設置タイプ

外側設置タイプ

専用エクステンションパネル+
外側設置タイプ

64.5-89.0cm

89.0-113.5cm



55.0-79.5cm

79.5-103.5cm







▲ 設置箇所の段差が2.5cm以上の場合は、フレームの外側に設置してください。



設置時の注意

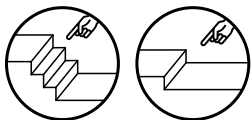
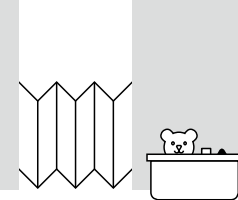


製品は、説明書に従って正しい場所に設置してください。
製品の設計には注意を払っていますが、お子様の日常の動きなどにはつねに気を付けて使用してください。

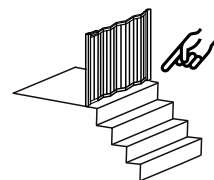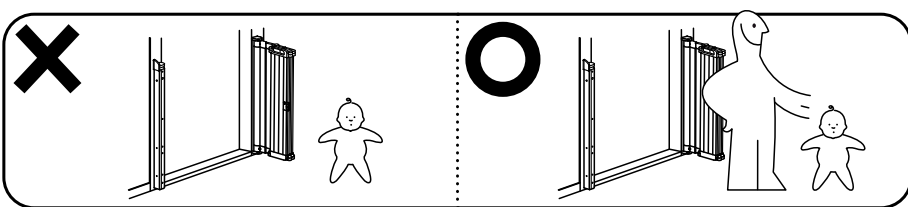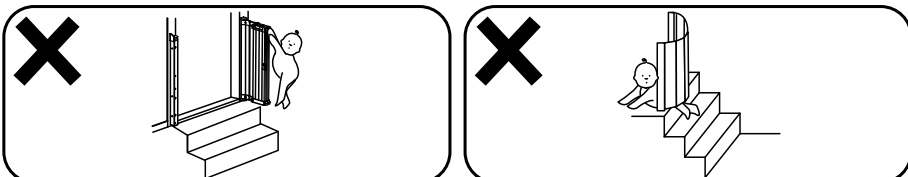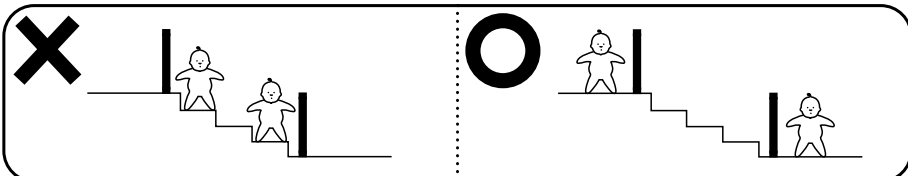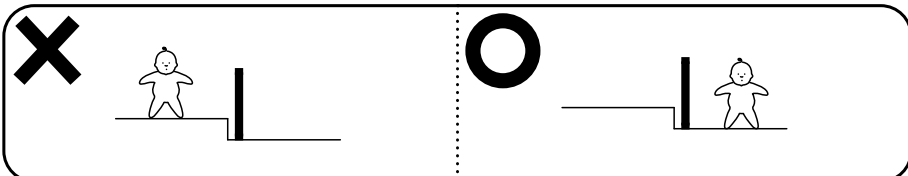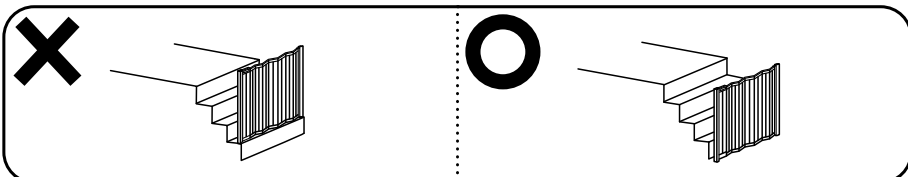


階段の最上段に設置する場合は、本体から
階段の踏板まで最低9cm離してください。

*エクステンションの時は13cm

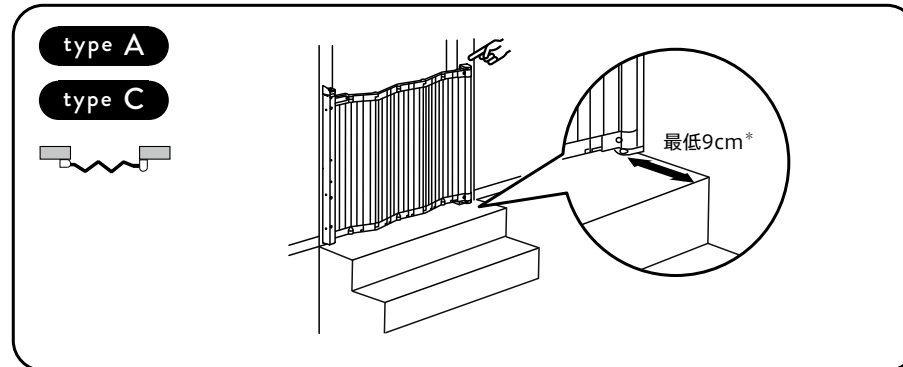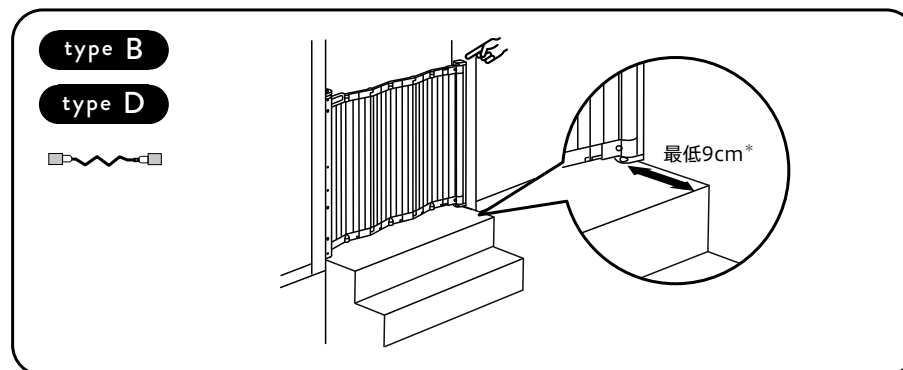



! 隙間ができないように設置してください。

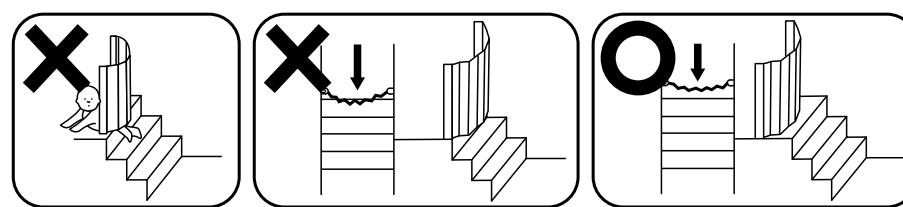

※ゲートにたわみがあると隙間ができて、大変危険です。






パーツリスト

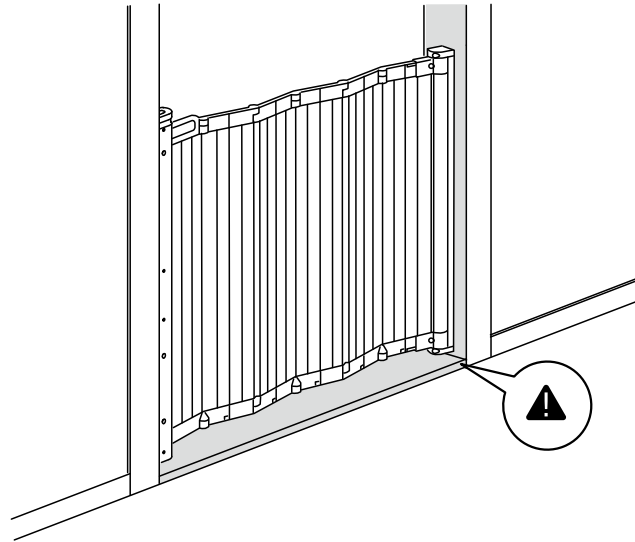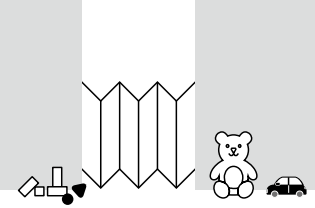


組み立て前に付属の部品が揃っていることをご確認ください。
必要工具：プラスドライバー（電動ドリルがあれば、なお便利です）

- ☒ check
- ☐ **A**…支柱〔開閉側〕
 - ☐ **B**…ゲート本体
 - ☐ **C**…支柱〔軸側〕
 - ☐ **D**…パーツ1
 - ☐ **E**…パーツ2
 - ☐ **F**…ビス(大)
 - ☐ **G**…ビス(小)
 - ☐ **H**…ナット
 - ☐ **I**…ボルト
 - ☐ **J1**…フレーム外
設置支柱固定パーツ
 - ☐ **J2**…隙間確保/
パネル外しパーツ

※付属のネジは木材専用です

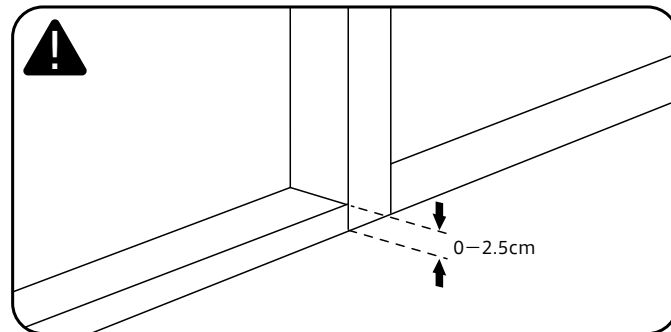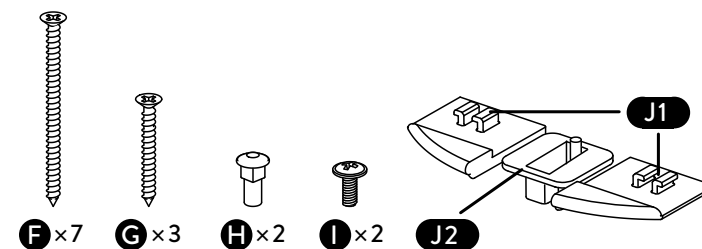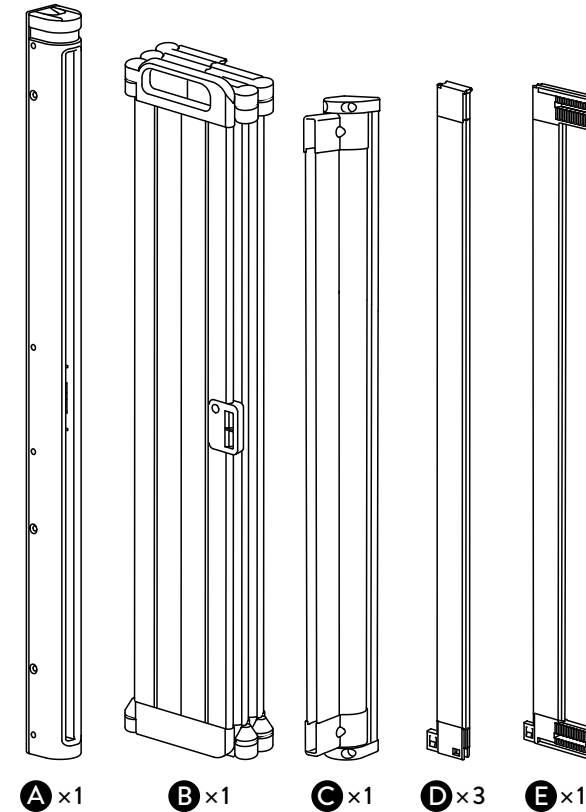


設置箇所の床面の
段差が2.5cm以上
の場合は、外側設置
としてください。

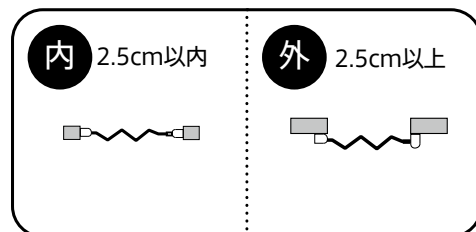




パネル組み合わせ

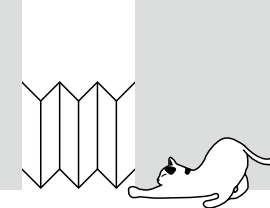


次ページ以降の組み合わせ方法をよく読み、その説明に従って正しく設置してください。
また、この取り扱い説明書は大切に保管してください。

type A

外側設置タイプ

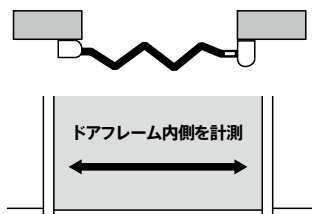


55.0-79.5cm

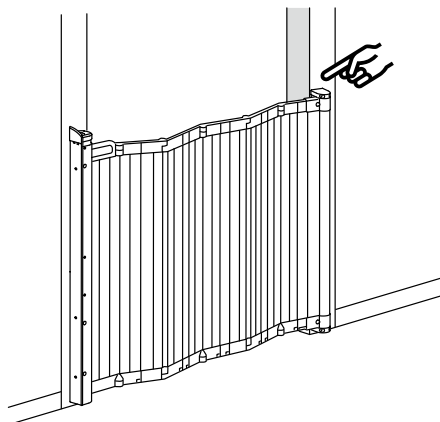


type B


内側設置タイプ

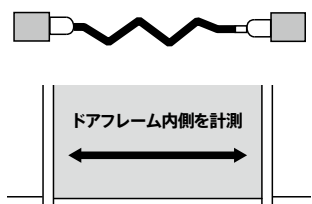


64.5-89.0cm

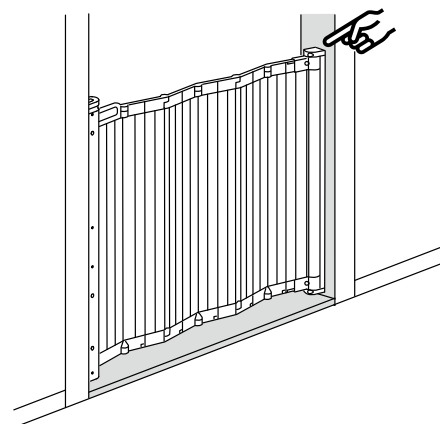


type A




55.0-58.0cm




58.0-61.0cm



61.0-64.5cm




64.5-67.5cm




67.5-70.5cm


type B




64.5-67.5cm




67.5-71.0cm



71.0-74.0cm




74.0-77.0cm



77.0-80.0cm

パネル組み合わせ方法

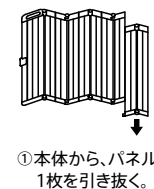


① 本体から、パネル1枚を引き抜く。



② 引き抜いたパネルは不要。




③ 同梱のパーツEを挿入。

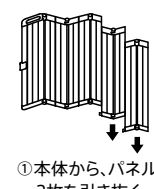


① 本体から、パネル2枚を引き抜く。



② 引き抜いたパネルの1枚は不要。

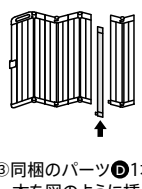

③ 同梱のパーツD1本、E1本を図のように挿入。

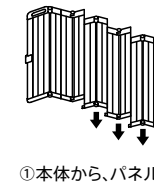


① 本体から、パネル3枚を引き抜く。



② 引き抜いたパネルの1枚は不要。




③ 引き抜いたパネル2枚と、同梱のパーツD2本、E1本を図のように挿入。

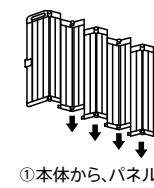


① 本体から、パネル4枚を引き抜く。



② 引き抜いたパネルの1枚は不要。

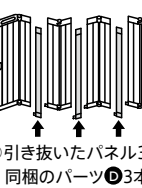

③ 引き抜いたパネル3枚と、同梱のパーツD3本、E1本を図のように挿入。

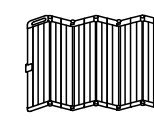


① 本体へ、同梱パーツEを図のように挿入。

※パネルの取り外し方／取り付け方はP16へ



専用エクステンション パネル組み合わせ

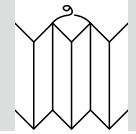

type A	type B	パネル組み合わせ方法	
70.5— 73.5cm	80.0— 83.0cm	① 本体から、パネル1枚を引き抜く。	② 引き抜いたパネル1枚と、同梱のパーツ D1本、E1本を図のように挿入。
73.0— 76.5cm	83.0— 86.0cm	① 本体から、パネル2枚を引き抜く。	② 引き抜いたパネル2枚と、同梱のパーツ D2本、E1本を図のように挿入。
76.5— 79.5cm	86.0— 89.0cm	① 本体から、パネル3枚を引き抜く。	② 引き抜いたパネル3枚と、同梱のパーツ D3本、E1本を図のように挿入。
79.5— 103.5cm	89.0— 113.5cm	外側設置タイプは79.5cm以上、内側設置タイプは89.0cm以上の場合は追加パネルが必要となります。別売りの専用エクステンションをお買い求めの上、P13～15「専用エクステンション パネル組み合わせ」をご覧ください。	


type C

外側設置タイプ



ドアフレーム内側から計測

79.5—103.5cm

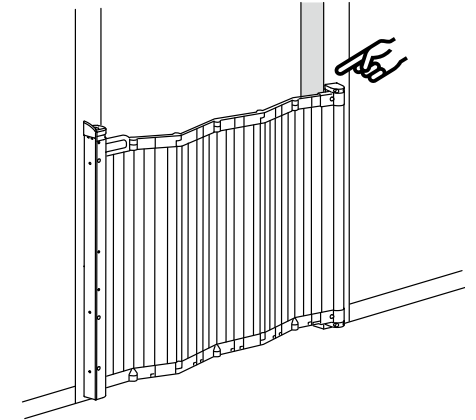


type D

内側設置タイプ




ドアフレーム内側から計測

89.0—113.5cm

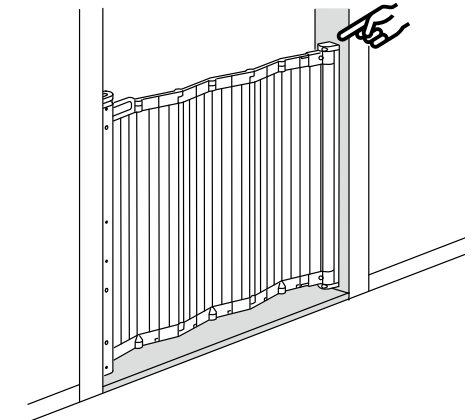


※パネルの取り外し方／取り付け方はP16へ




type C

type D


専用エクステンションパネル組み合わせ方法




79.5—
82.5cm




89.0—
92.0cm




①エクステンションの一部を切り離す。切り離したエクステンションの1枚は不要。




②本体にエクステンションの一部と、本体同梱のパーツ③を挿入。




82.5—
85.5cm




92.0—
95.0cm




①本体同梱のパーツ①を本体に挿入。




②エクステンションの一部を切り離す。切り離したエクステンションの1枚は不要。




③本体にエクステンションの一部と、本体同梱のパーツ③を挿入。




85.5—
88.5cm




95.0—
98.0cm




①本体のパネルを1枚引き抜く。




②本体同梱のパーツ①を2枚、図のように挿入。




③エクステンションの一部を切り離す。切り離したエクステンションの1枚は不要。




④本体にエクステンションの一部と、本体同梱のパーツ③を挿入。




88.5—
91.5cm




98.0—
101.0cm




①本体のパネルを2枚引き抜く。



②本体同梱のパーツ①を3枚、図のように挿入。



③エクステンションの一部を切り離す。切り離したエクステンションの1枚は不要。




④本体にエクステンションの一部と、本体同梱のパーツ③を挿入。


type C

type D


専用エクステンションパネル組み合わせ方法

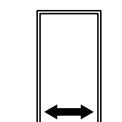


91.5—
94.5cm




101.0—
104.0cm




①本体にエクステンションを挿入。




②本体同梱のパーツ③を挿入。

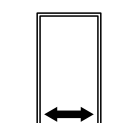


94.5—
97.5cm




104.0—
107.0cm




①エクステンションの一部を切り離す。




②本体同梱のパーツ①を1枚、図のようにエクステンションの間に挿入。




③②でセットしたエクステンションと、本体同梱のパーツ③を挿入。

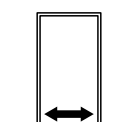


97.5—
100.5cm




107.0—
110.0cm




①エクステンションの一部を切り離す。




②本体同梱のパーツ①を2枚、図のようにエクステンションの間に挿入。




③②でセットしたエクステンションと、本体同梱のパーツ③を挿入。

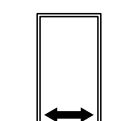


100.5—
103.5cm




110.0—
113.5cm




①本体のパネルを1枚引き抜く。



②本体同梱のパーツ①を1枚、図のように挿入。



③エクステンションの一部を切り離す。





④本体同梱のパーツ①を2枚、本体同梱のパーツ③を図のように挿入。

※パネルの取り外し方／取り付け方はP16へ




パネルの取り外し方/取り付け方


パネルの取り外し方

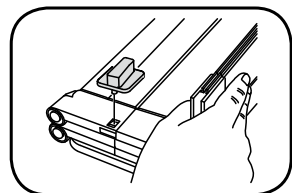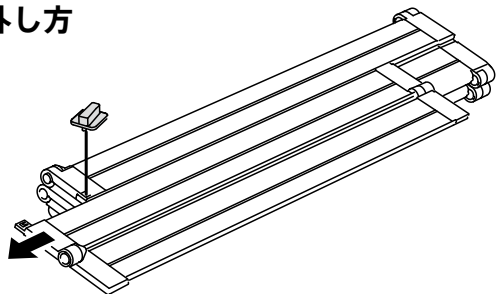

① **J2** 隙間確保/パネル外しパーツを使用します。


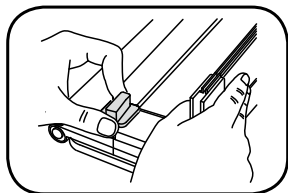


② パーツの突起部をゲートパネル下部の四角い凹み部分に差し込みます。

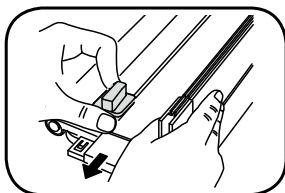


③ ロックを解除しながら、パネルをスライドさせます。


パネルの取り付け方

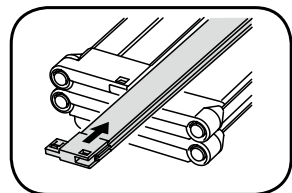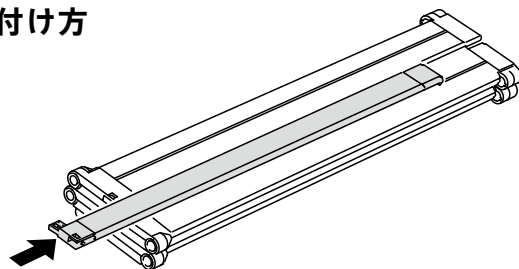

① 下から上にスライドさせ、はめ込みます。

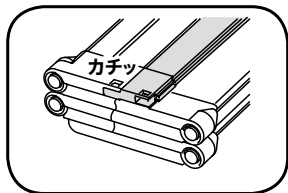

② カチッとロックするまでしっかりとスライドさせてください。

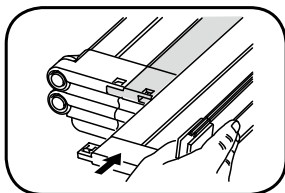

③ 連結するパネルを挿入します。




type A type C

外側設置 取り付け方

1. 支柱(軸側)を取り付けます。

● point

壁、柱と支柱が水平になるように取り付けてください。

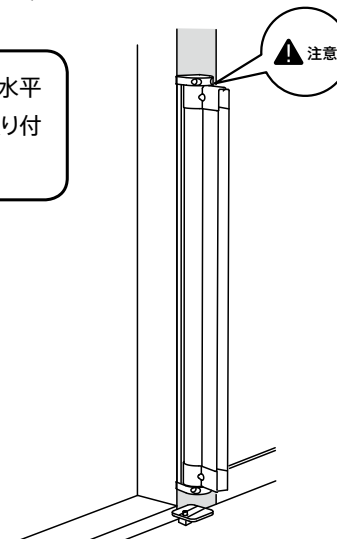



▲ 注意

▲ 注意



・ネジで固定しますので、必ず平らな面に取り付けてください。

・設置の際には、設置面の強度を確認してください。石膏ボードや、固定下地のない壁などに取り付けの場合は、表面が平らな当て板などをご用意ください。

・付属のネジは木材専用です。木材以外に設置する場合は、その材質専用のネジをご用意ください。

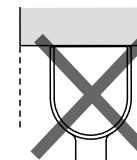
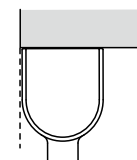


① **J2** 隙間確保/パネル外しパーツを準備

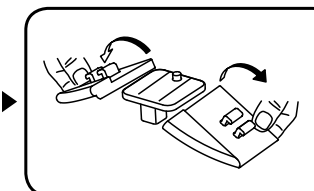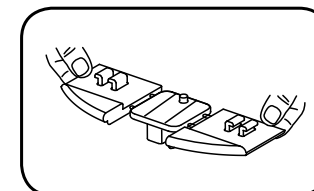



手で折り曲げると簡単に外れます。

② **C**支柱[軸側]設置時、**J2** 隙間確保/パネル外しパーツを床に置き、隙間を確保します。

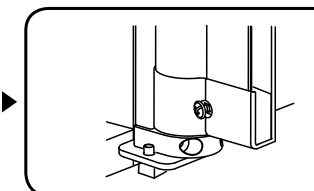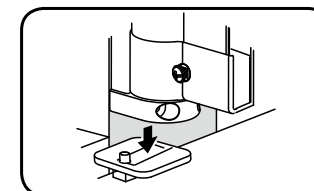


床に直接つけて設置することはできません。

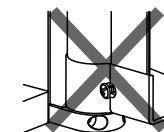




2. 付属のビスで仮固定します。

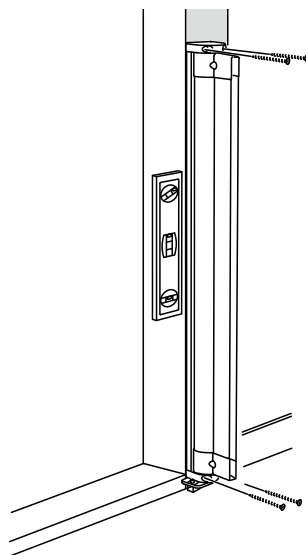

※水平器を使って設置することをおすすめします。




×4
付属の**F**ビス(大)をご使用ください。

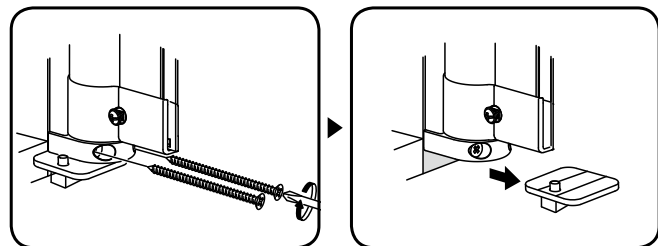


J2 隙間確保/パネル外しパーツは
抜き取ります。


3. 開閉の向きに応じて、パーツを設置します。

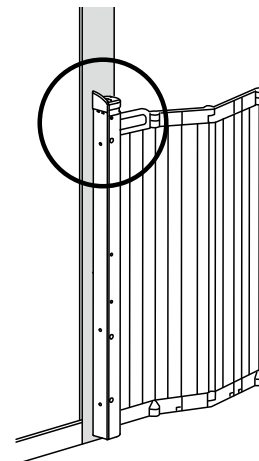


向かって左側から開く場合

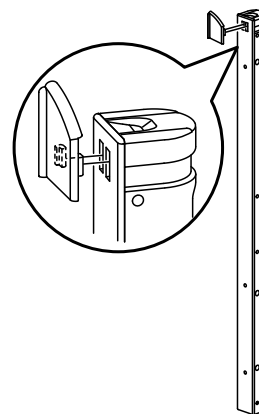

開閉の向きにより、図の通りに、**J1** フレーム外側設置支柱固定パーツを取り付けてください。


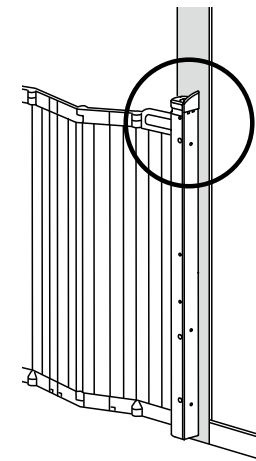



向かって右側から開く場合

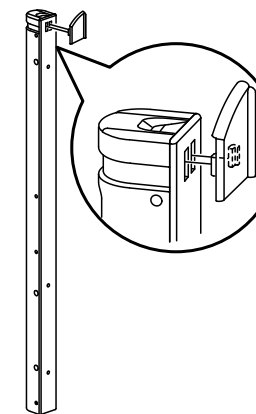


壁側に**G**がくるよう、設置してください。

左側 右側



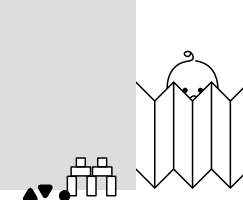


4. 支柱[開閉側]を取り付けます。

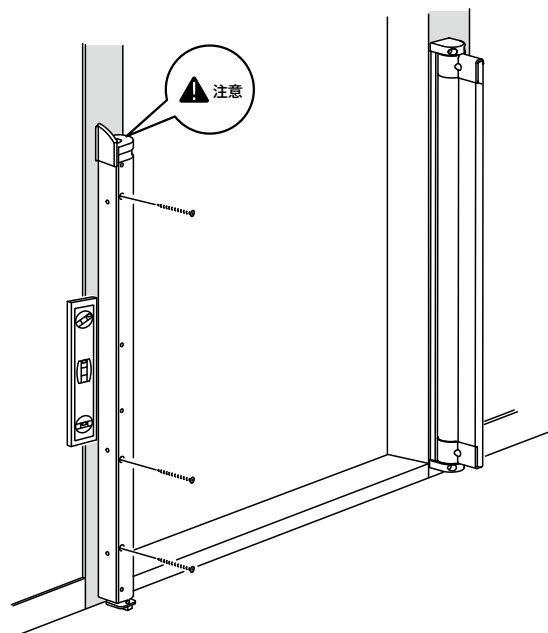

▲ 注意


支柱の位置は、下図の通りに、フレームからはみ出ないよう設置します。

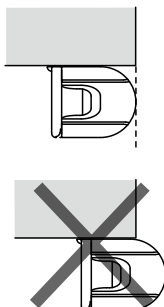


※水平器を使って設置することをおすすめします。

- ① 軸側同様に設置面の強度を確認してください。
付属の **F** ビス (大) で3箇所留めてください。

- ② 軸側同様、**A** 支柱[開閉側] 取り付け時に、**J2** 隙間確保/パネル外しパーツを支柱の床に置き、隙間を必ず確保してください。

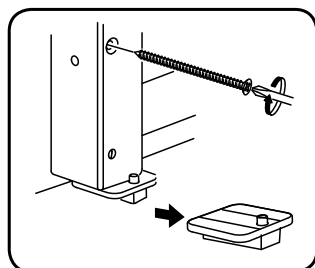


ネジで固定した後、**J2** 隙間確保/パネル外しパーツは抜き取ります。

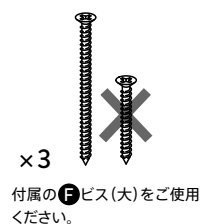


5. 支柱[軸側]にゲート本体を取り付けます。

※設置サイズ別パネル組み合わせ (P10) を参考にパネルの枚数を調整してください。

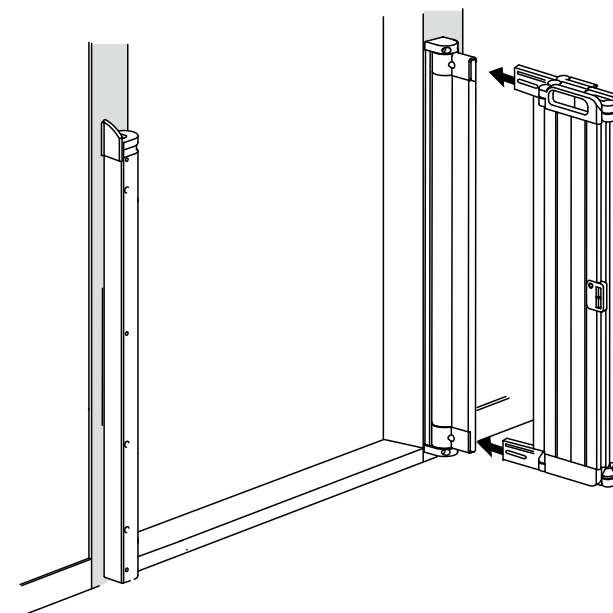



● point

上部と下部を並行に支柱[軸側]に差し込みます。

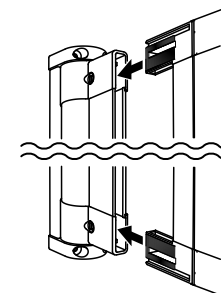


- ① **C** 支柱[軸側]に間口サイズに合わせた **B** ゲート本体をそのまま差し込みます。


- ② 上下ともに付属の **H** ナットと **I** ボルトで固定します。

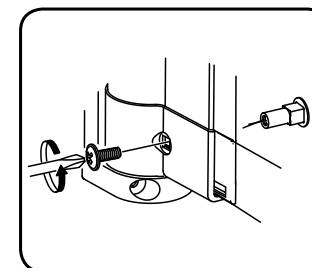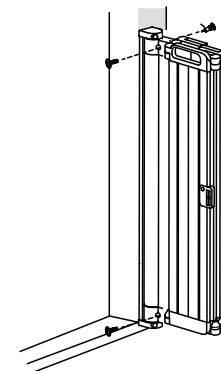


▲ 注意

この時点では、仮留めにしてください。




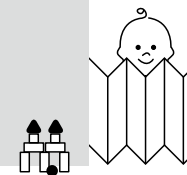


6. ゲート本体を固定します。

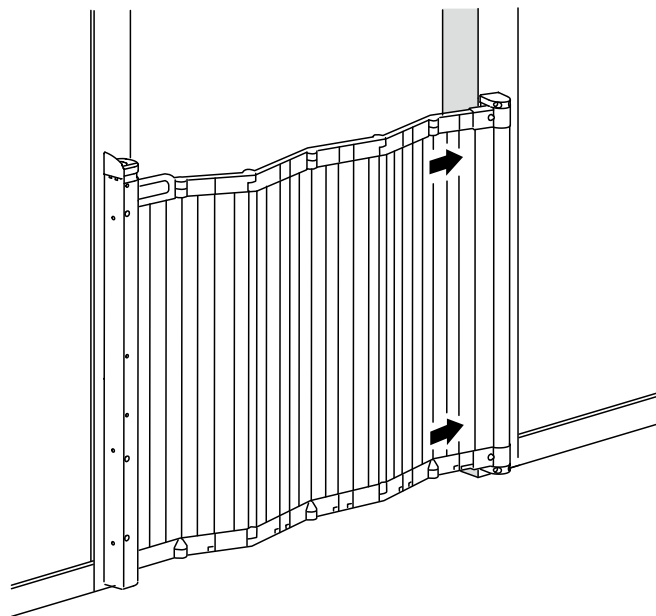

注意
隙間ができないように設置してください。

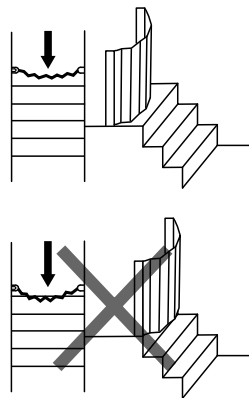



- ①⑥ゲート本体を閉じてハンドルロックした後、再度パネルを●支柱〔軸側〕に差し込み、本締めします。

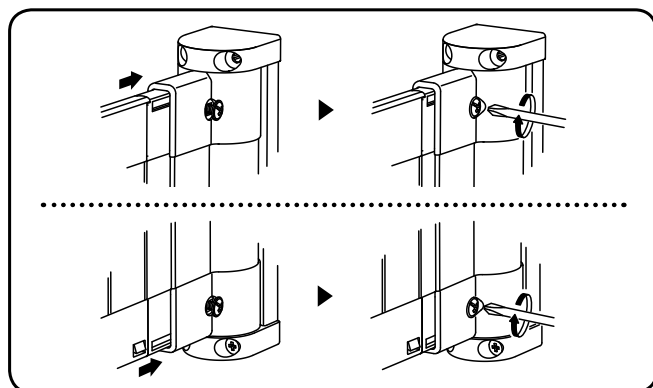

たわみなどないようにしっかりと、固定してください。




ゲートロックの方法

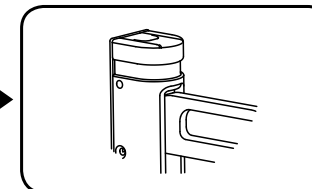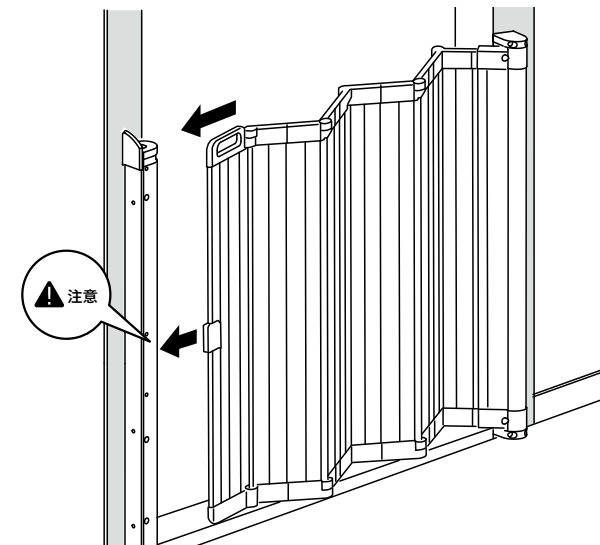


ゲートを閉じる時はハンドルを持ち上げ、溝に入れます。



ゲートロック解除の方法

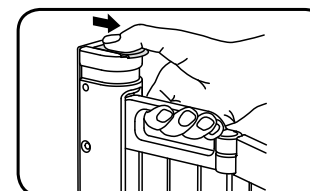


①支柱の上を指でスライドします。

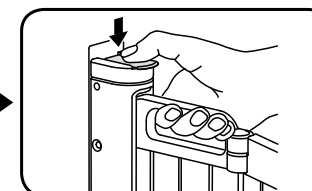

②親指で真下に押し、ロックを解除します。



注意
カチッとロックされたことを、必ず確認してください。

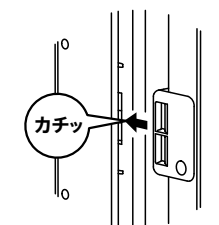




type B

type D

内側設置 取り付け方



1. 支柱[軸側]を取り付けます。

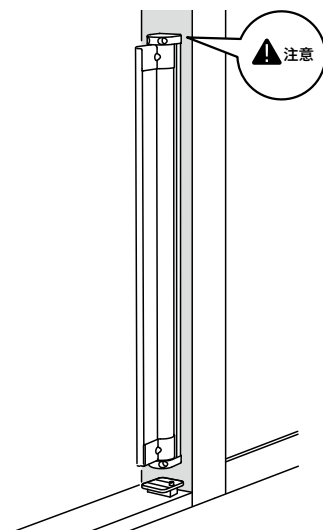


▲ 注意

・ネジで固定しますので、必ず平らな面に取り付けてください。


・設置の際には、設置面の強度を確認してください。石膏ボードや、固定下地のない壁などに取り付ける場合は、表面が平らな当て板などをご用意ください。

・付属のネジは木材専用です。木材以外に設置する場合は、その材質専用のネジをご用意ください。

2. 付属のビスで仮固定します。

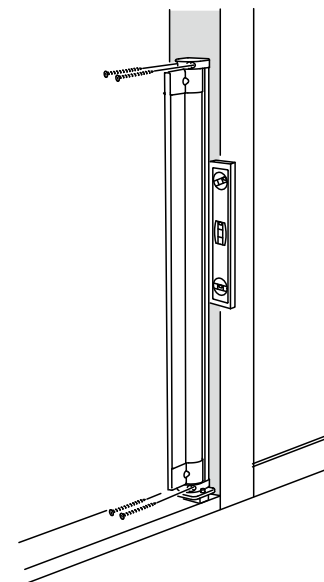


※ 水平器を使って設置することをおすすめします。

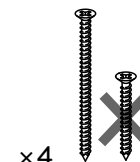


×4
付属の**F**ビス(大)をご使用ください。

① J2 隙間確保/パネル外しパーツを準備

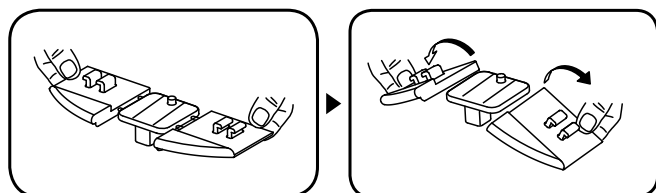


手で折り曲げると簡単に外れます。


② C 支柱[軸側] 設置時、J2 隙間確保/パネル外しパーツを床に置き、隙間を確保します。

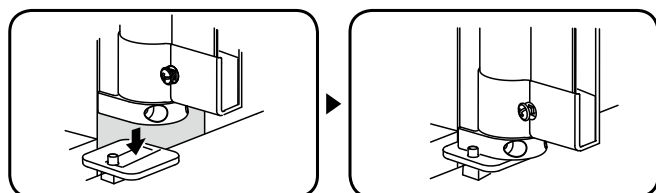


床に直接つけて設置することはできません。

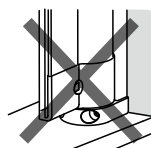


① 付属の F ビス(大)で仮固定します。

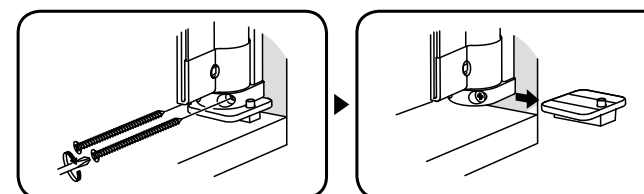

隙間確保のパーツは抜き取ります。

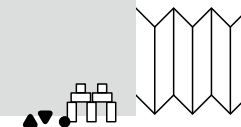


3. 支柱[開閉側]を取り付けます。

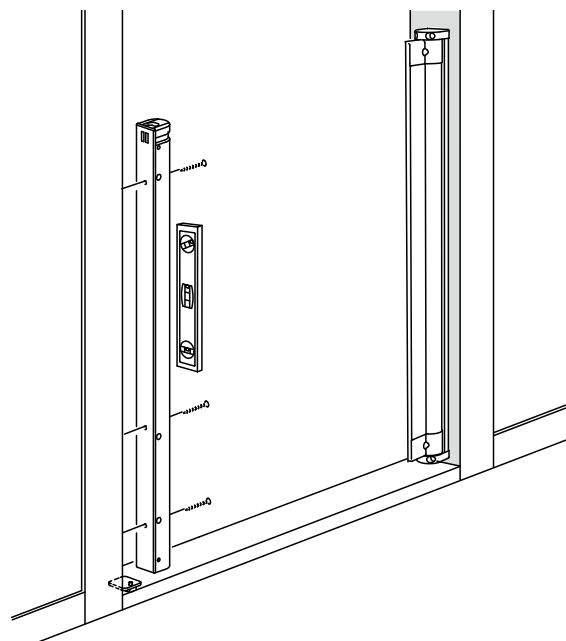

- ① 軸側と同様に設置面の強度を確認してください。
付属の**G**ビス(小)で3箇所を留めてください。


- ② 軸側同様、**A**支柱[開閉側]取り付け時、**J2** 隙間確保/パネル外しパーツを床に置き、隙間を必ず確保してください。

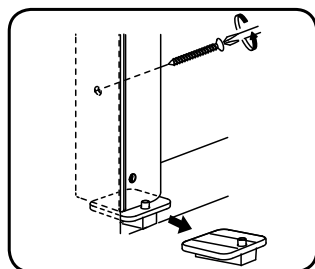

ネジで固定した後、**J2** 隙間確保/パネル外しパーツは抜き取ります。



※水平器を使って設置することをおすすめします。

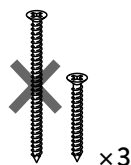


付属の**G**ビス(小)をご使用ください。


※付属のネジは木材専用です。取り付け面が木材以外の場合は、材質に適したネジをご使用ください。

4. 支柱[軸側]にゲート本体を取り付けます。

※設置サイズ別パネル組み合わせ(P10)を参考にパネルの枚数を調整してください。



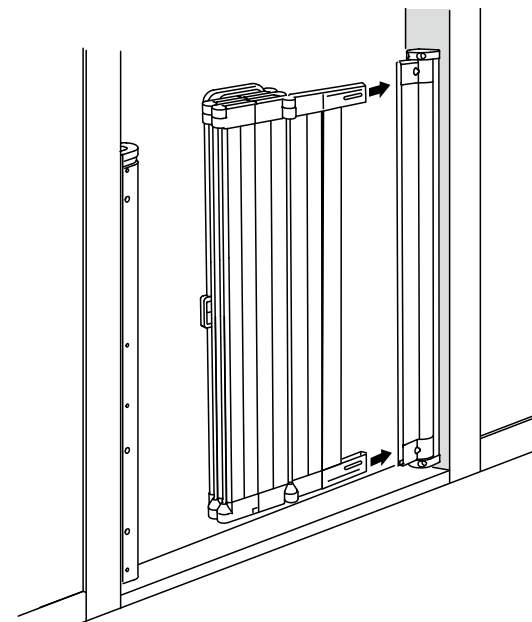


●point
上部と下部を並行に、支柱[軸側]に差し込みます。

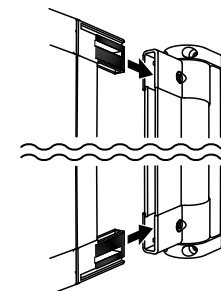



- ① **C**支柱[軸側]に**B**ゲート本体をそのまま差し込みます。

- ② 上下ともに付属の**H**ナットと**I**ボルトで固定します。

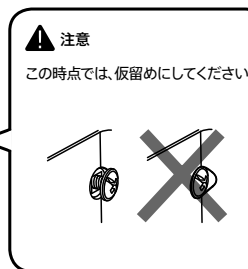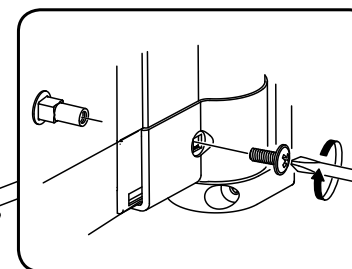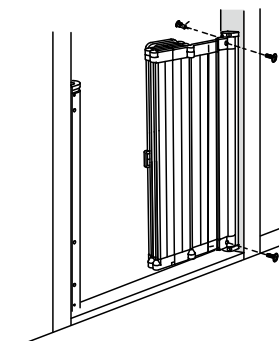


⚠ 注意
この時点では、仮留めにしてください。




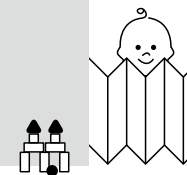


5. ゲート本体を固定します。

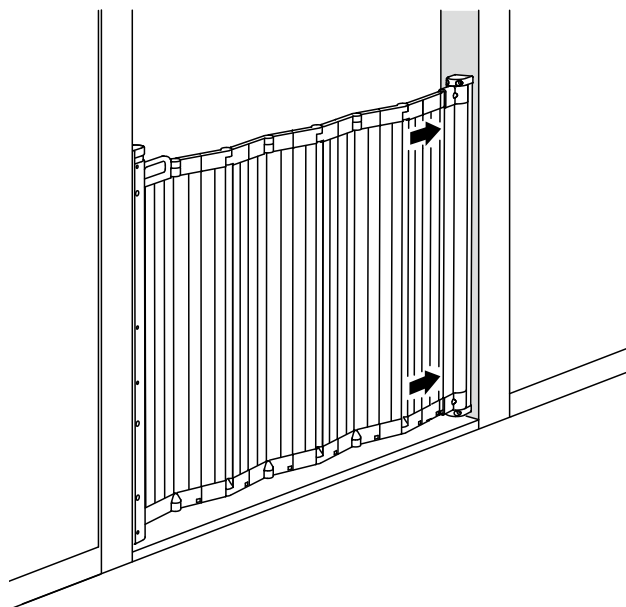

ゲートと階段に隙間ができないように設置してください。

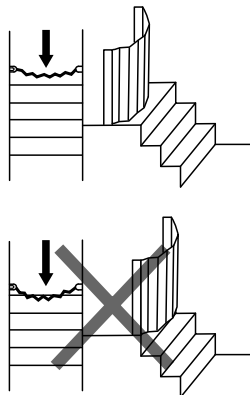



- ① ⑥ゲート本体を閉じてハンドルロックした後、再度パネルを●支柱〔軸側〕に差し込み、本締めします。

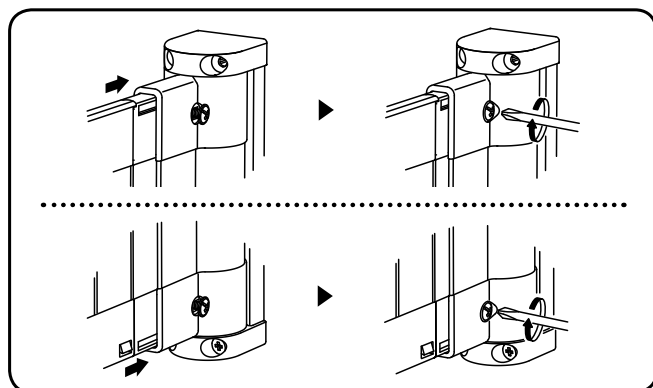

たわみなどないようにしっかりと、固定してください。




ゲートロックの方法

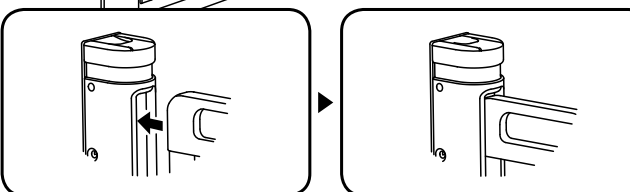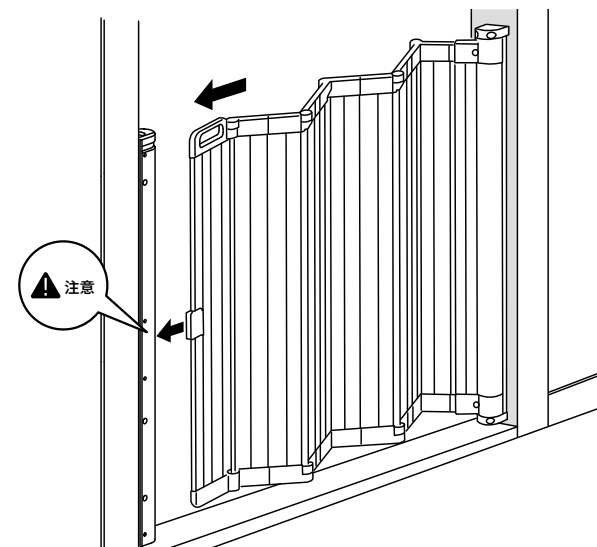

ゲートを閉じる時はハンドルを持ち上げ、溝に入れます。



ゲートロック解除の方法

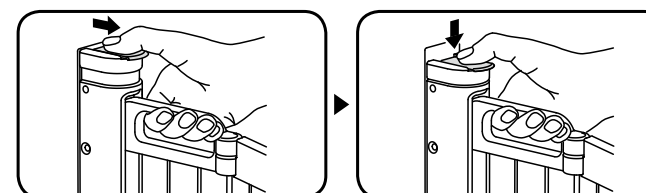


①支柱の上を指でスライドします。


②親指で真下に押し、ロックを解除します。



カチッとロックされたことを、必ず確認してください。

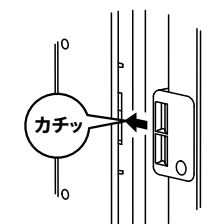



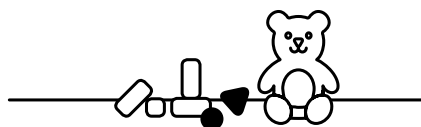

デンマークBabydan(ベビーダン)社

日本総輸入元

株式会社メイク

つくばオフィス & ショールーム

〒300-0847

茨城県土浦市卸町2-5-25

TEL 029-841-5156

恵比寿ショールーム

〒150-0011

東京都渋谷区東3-22-8サワダビル7F

TEL 03-6418-4822

www.babydan.jp

info@babydan.jp